

FM TRANSMITTER
FM-USB TYPE
YS-1010SBJ-USB

取扱い説明書



Ver.1.04 2011,08



株式会社 ラフアンドレディ

URL <http://www.randr.co.jp>

〒 158-0082 東京都世田谷区等々力 6 - 4 0 - 1 0

Tel 03-3703-1211
Fax 03-3703-1215

目次

ご使用の前に-----	2
構成-----	3
各部の名称と機能-----	3
操作方法-----	4
表示遷移図-----	5
パラメータ設定方法-----	6
ステレオ・モノラル切替え	6
入力ソース切替え	6
周波数設定	7
送信出力設定	7
mW-dBm 換算表	8
LINE 入力レベル設定	9
LEVEL METER 設定	10
PC 設定方法-----	11
LINE 出力を本機に入力し FM 送信する場合	11
USB 出力を本機に入力し FM 送信する場合	13
同期制御方法-----	16
同期制御の等価回路	17
同期制御の接続	17
注意事項-----	18
LINE 入力時のサンプリングレートについてのご注意	18
USB 入力時のご注意	18
製品規格-----	20
外観図-----	21
アフタ-サ-ビス-----	22

ご使用前に

この度は、弊社 FM 送信機をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。御座います。商品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂く為、ご使用になる前にこの取扱い説明書をお読み頂くようお願い致します。

1. **この取扱い説明書に従って操作して下さい。**
2. **本モジュールは微弱電波対応となっています。環境条件に応じて出力レベルを調整してご使用下さい。**

電波法施行規則第六条二項の範囲内でご使用下さい。
3. **本機の設置場所は直射日光の当たる場所や、高温になる場所を避け、なるべく通気性の良い場所でご使用下さい。屋外でご使用の際は、雨などで濡れない様に十分ご注意下さい。**
4. **濡れた手で触らないで下さい。**

感電の原因となります。
5. **屋外設置を行う場合は防水、防塵ケースに入れてご使用下さい。**

本体内部に、水や異物が入ると故障や火災、感電の原因となります。

本体を悪天候の日に屋外で使用する場合は、内部に水が入らない様にして下さい。
6. **故障したら使用しないで下さい。**

本体の動作がおかしくなった場合は、一度、電源の OFF・ON をして下さい。

それでも正常動作に戻らない場合は故障ですので使用を中止しご連絡をお願い致します。
7. **異常が生じたら使用しないで下さい。**

製品より発煙、異臭、発熱、発火などの異常が生じた場合は使用しないで下さい。

又、電源コードのプラグをコンセントから抜いて下さい。
8. **AC100Vの電源でお使い下さい。**

国内では AC100V 以外の異なる電圧で使用しないで下さい。
9. **製品を分解しないで下さい。**


故障や感電の原因となります。
10. **長時間使用しないときは、AC アダプター-を電源より抜いて下さい。**

構成

本ユニットは下記の構成となっております。ご確認の上、ご使用下さい。

名称	数量	説明
本体	1台	FM送信機 USB
3.5 ミニジャックステレオケーブル 1m	1本	LINE 入力用ケーブル
USBケーブル 1m	1本	A-Bコネクタタイプ
ロッドアンテナ	1本	8段ロッドアンテナ
マグネット付き台座	1台	台座（同軸ケーブル 1.5m、BNCプラグ）
ACアダプタ	1個	AC100-120V、0.3A、出力 15V/0.8A
取扱い説明書	1冊	本機説明書


各部の名称と機能

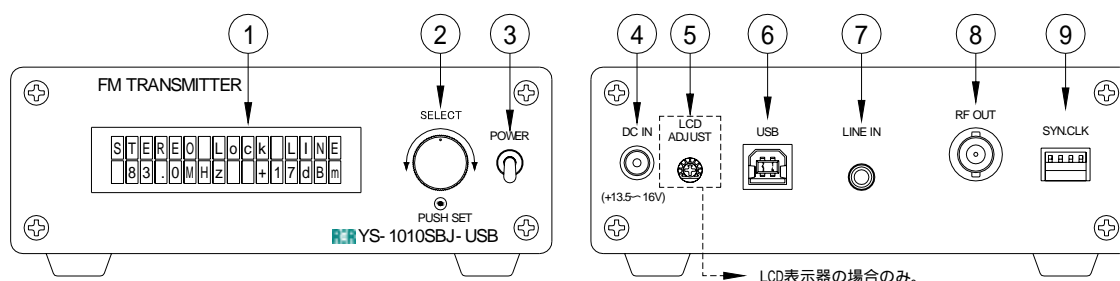

No.	名称	機能
	表示 A 標準画面	設定周波数 LOCK/UNLOCK 表示 STEREO LOCK LINE STEREO LOCK LINE 83.0 MHz +17 dBm LINE/USB 表示 送信出力表示 デフォルト（工場出荷時）の場合の表示例。
	表示 B レベル設定画面	LINE LEVEL 0 dB LINE LEVEL 0 dB GAIN 設定値 現在の GAIN 設定値での入力レベル表示 Lch のみ表示
	表示 C レベルメータ表示画面	L 側ピクレベルメータ表示 R 側ピクレベルメータ表示 音声入力時の表示例
	PUSHSET/SELECT スイッチ	パラメータ設定項目の移動、設定値の決定を行います。 左右回転・スイッチ動作をすることが出来ます。
	POWER	電源スイッチです。
	DC IN	電源入力用ジャックです。DC+13.5~+16V の電圧を入力出来ます。
	LCD ADJUST	LCD 表示部のバックライトコントラスト調整用です。(LCD バージョンのみ。)
	USB	USB-B TYPE ケーブル差込口です。
	LINE IN	3.5 ステレオミニピンジャック差込口です。
	RF OUT	FM 波出力コネクタ（BNC レセプタクル）50/75 。アンテナに接続します。
	SYN.CLK	同期クロック接続用です。複数の FM 送信機を同一エリア内で使用する時に機器間を接続します。

操作方法

電源のON・OFF

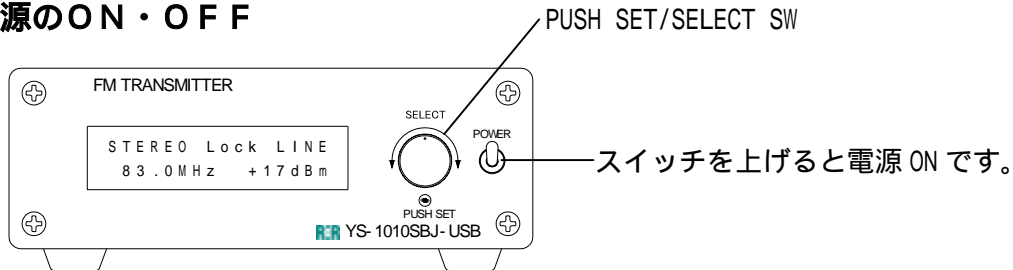

表示遷移 (5 ペ-ジの表示遷移図をご参照下さい。)

1. スイッチを上げて電源を入れます。
2. ログ表示後、標準画面になります。
3. " PUSH SET/SELECT SW " を回転させると、1 クリック毎に表示遷移図 (次ページ) の順番に従い、パラメ-タの点滅が移動します。
4. 設定したいパラメ-タが点滅を開始したら、" PUSH SET/SELECT SW " を 1 度だけ " PUSH SET " (押下げ。) して下さい。
点滅しているパラメ-タの変更モードに入ります。

以後 PUSH SET/SELECT SW は " SW " と表記します。

パラメ-タとは、" SW " にて変更可能な項目を指します。

各パラメ-タの設定方法は、6 ペ-ジ以降をご参照下さい。

設定値の記憶

- ・パラメ-タ設定方法 (6 ペ-ジ) にて設定した値は記憶されますので、次回起動時には、今回設定した値が自動的に設定されます。
- ・レベルメ-タを表示した状態で電源を OFF した場合、次回起動時は " レベルメ-タ表示 " からの起動となります。
- ・設定値を本体に書き込み途中で電源を OFF した場合や、設定値が正しく書き込まれなかった場合には、自動的にデフォルト設定 で起動します。
- ・設定値の記憶は変更モードに入った後、SW を押下したり、放置して約 3 秒後に点滅が終了してから、1 秒以内に行われます。


起動後、各パラメ-タをご希望の値に再設定して下さい。

デフォルト設定

YS-1010SBJ-USB : STEREO / LINE / 83.0MHz / +17dBm / LINE LEVEL 0dB

YS-1010SBE-USB : STEREO / LINE / 88.0MHz / +17dBm / LINE LEVEL 0dB

表示遷移図

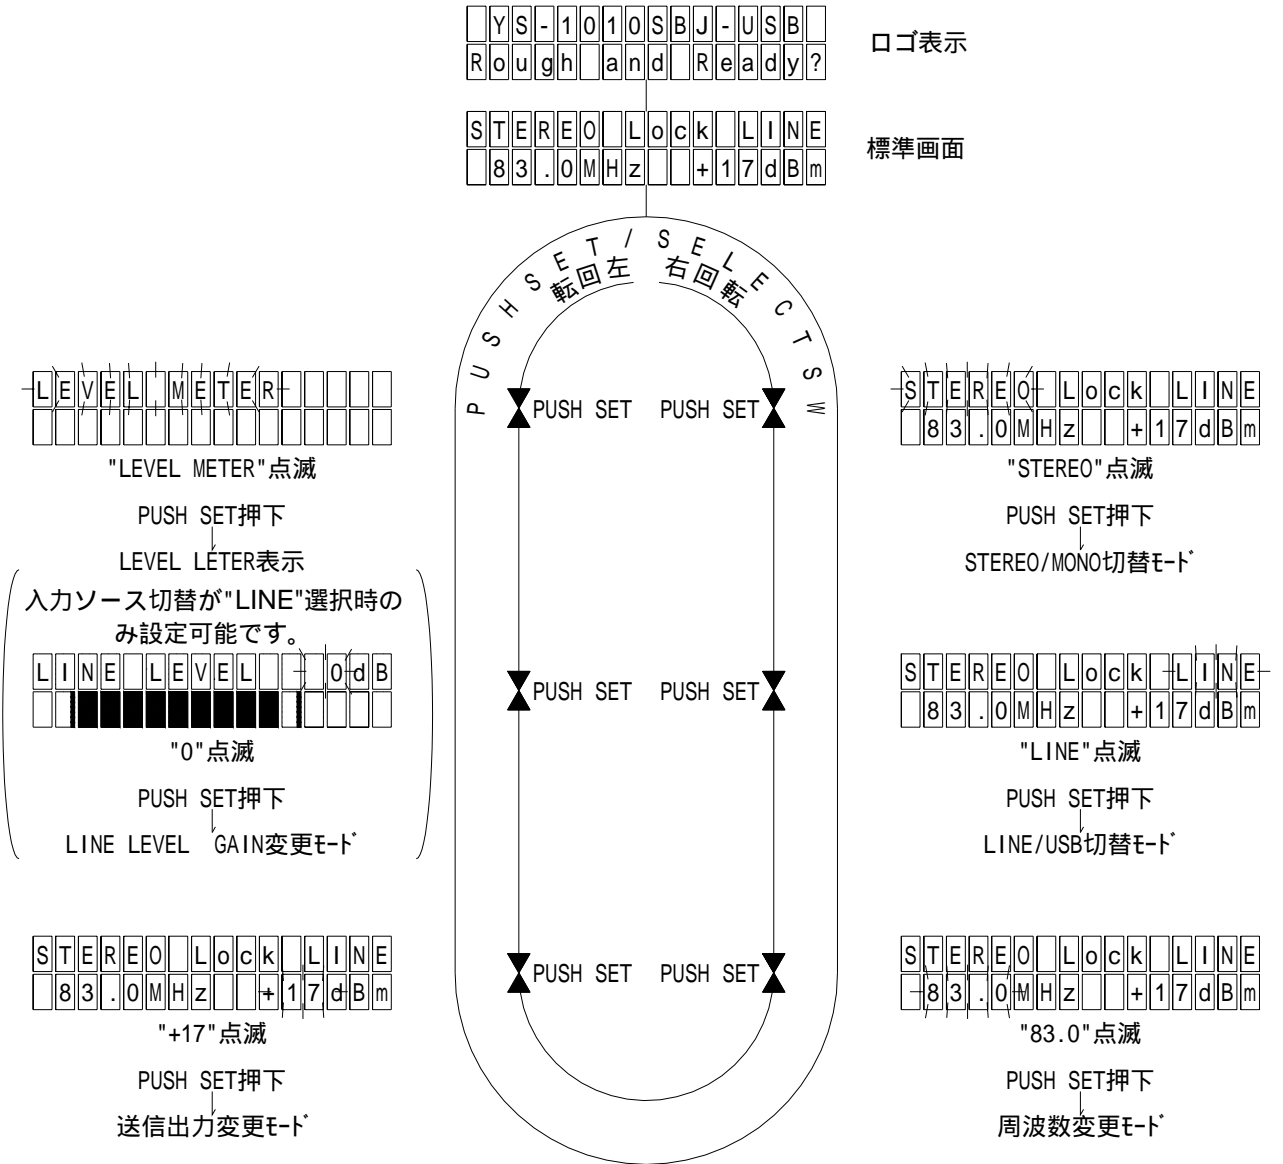


パラメ-タ設定方法

・説明はデフォルト状態でのパラメ-タを例にしております。
お客様が設定された場合は、任意の値となりますのでご注意ください。
・変更モードに入った後そのままにしておくと、約3秒で点滅が停止します。
点滅が停止した時点の設定値をセットし記憶します。

ステレオ・モノラル切替え方法

ステレオ送信・モノラル送信を切替えます。

1. SW を回転して、“STEREO” を点滅させます。

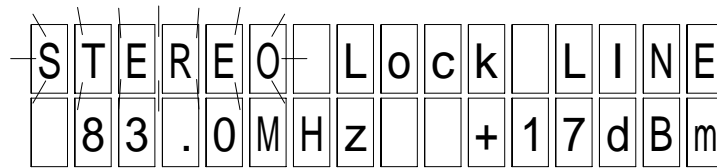

2. 点滅中に SW を押下すると、変更モードとなります。

パラメ-タ間移動時の点滅と変更モードの時の点滅は、見た目には変化がありませんが、変更モード時に SW を回転すると、パラメ-タの値が変化します。

(パラメ-タ間の移動は行われません。)

3. SW を1クリック回転させる毎に“STEREO”と“MONO”を交互に繰り返します。

ご希望の設定にして SW を押下するか、そのまま約3秒間放置すると点滅が停止し、設定を記憶します。

入力ソ-ス切替え方法

3.5 ステレオジャックからのLINE入力か、PCで再生している音声をUSB経由で入力するか、入力方法を選択出来ます。

1. SW を回転して、“LINE” を点滅させます。



2. 点滅中に SW を押下すると、変更モードとなります。

3. SW を1クリック回転させる毎に“USB”と“LINE”を交互に繰り返します。

ご希望の設定にして SW を押下するか、そのまま約3秒間放置すると点滅が停止し、選択した入力が有効になります。

入力ソ-スにLINE入力を選択した場合は、LINE入力レベルを調整するモード

“LINE LEVEL”モードにて、入力レベルを調整する事が出来ます。


入力ソ-スにUSBを選択した場合は、このモードには移行出来ません。

(9ページをご参照願います。)

周波数設定方法

FM 送信周波数をご希望の周波数に設定する事が出来ます。

- 1.SW を回転して、“83.0”を点滅させます。

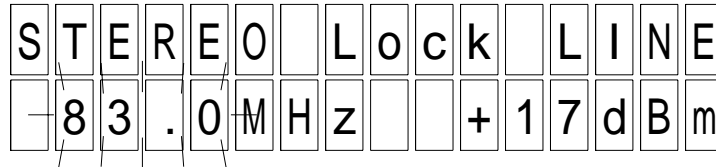


- 2.点滅中に SW を押下すると、変更モードとなります。
- 3.SW を回転させると“74.0~90.0”MHz の間で周波数を変更する事が出来ます。
希望する周波数が表示されたら、SW を押下するか、そのまま約 3 秒間放置すると点滅が停止し、周波数がセットされます。
使用されていない周波数（地域により異なります。）を良く確かめた上、本機の周波数設定を行って下さい。（隣接周波数と混信の恐れがあります。）

送信出力設定方法

FM 送信出力をご希望の出力に設定する事が出来ます。

- 1.SW を回転して、“+17”を点滅させます。

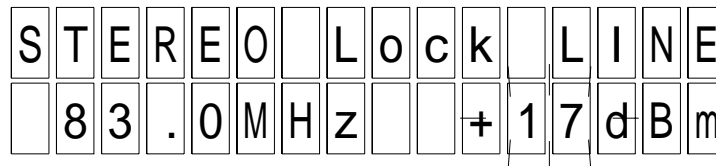

- 2.点滅中に SW を押下すると、変更モードとなります。
- 3.SW を回転させると“-14~+17”dBm の間を 1dBm ステップで出力を変化させる事が出来ます。
希望する出力が表示されたら SW を押下するか、そのまま約 3 秒間放置すると点滅が停止し、出力がセットされます。

次ページに mW-dBm 換算表があります。

送信出力表示 (dBm) 設定により本機器内部 ATT 設定値がセットされ送信出力が決定されま
す。

mW-dBm換算表

表示	送信POWER	ATT設定値
20 dBm	100.0 mW	dB
19 dBm	79.4 mW	dB
18 dBm	63.1 mW	dB
17 dBm	50.1 mW	0 dB
16 dBm	39.8 mW	-1 dB
15 dBm	31.6 mW	-2 dB
14 dBm	25.1 mW	-3 dB
13 dBm	20.0 mW	-4 dB
12 dBm	15.8 mW	-5 dB
11 dBm	12.6 mW	-6 dB
10 dBm	10.0 mW	-7 dB
9 dBm	7.94 mW	-8 dB
8 dBm	6.31 mW	-9 dB
7 dBm	5.01 mW	-10 dB
6 dBm	3.98 mW	-11 dB
5 dBm	3.16 mW	-12 dB
4 dBm	2.51 mW	-13 dB
3 dBm	2.00 mW	-14 dB
2 dBm	1.58 mW	-15 dB
1 dBm	1.26 mW	-16 dB
0 dBm	1.00 mW	-17 dB
-1 dBm	794 uW	-18 dB
-2 dBm	631 uW	-19 dB
-3 dBm	501 uW	-20 dB
-4 dBm	398 uW	-21 dB
-5 dBm	316 uW	-22 dB
-6 dBm	251 uW	-23 dB
-7 dBm	200 uW	-24 dB
-8 dBm	158 uW	-25 dB
-9 dBm	126 uW	-26 dB
-10 dBm	100 uW	-27 dB
-11 dBm	79.4 uW	-28 dB
-12 dBm	63.1 uW	-29 dB
-13 dBm	50.1 uW	-30 dB
-14 dBm	39.8 uW	-31 dB

LINE 入力レベル設定方法 (LINE 入力を選択した場合のみ設定可能です。)


18ページの注意事項、「LINE 入力時のサンプリングレートについて」を必ずお読み下さい。

LINE 入力レベルを設定する事が出来ます。

- ・本機の LINE 入力では、775 mVrms (0dBu)の信号が入力された時に、100%変調となるように設定して頂くと、歪みなく良好な音声を送信する事が出来ます。
- ・LINE から音声を入力した際に、音が割れたり、歪んだりした場合には、このパラメータの値を変更して下さい。

LINE 入力時のみ有効です。USB 入力の際には、レベルの調整は PC 側で調節して下さい。

- ・表示されているレベルは、LINE のソースレベルを、このパラメータで設定した値で増幅(又は減衰)したものです。

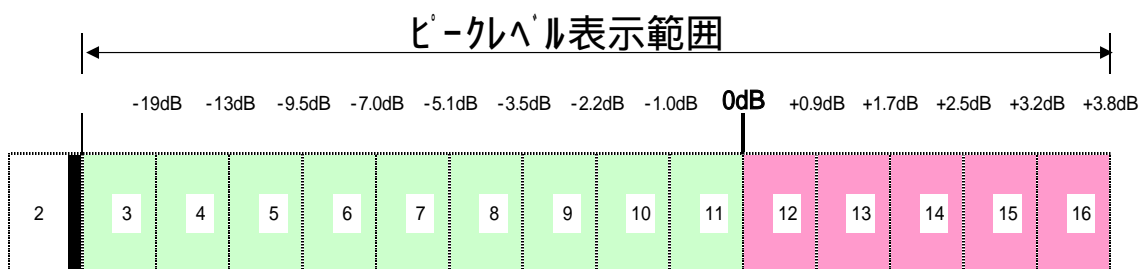

1. SW を回転して “表示 B”(3 ページをご参照下さい) へ移行して下さい。
2. “0” 点滅時に、SW を押下すると変更モードとなります。
3. SW を回転させると “-4 ~ +17” dB の間で値を変化させる事が出来ます。

レベルメータの最大値が、0dB の付近に収まる様に値を設定して下さい。


希望する値が表示されている時に SW を押下するか、そのまま約 3 秒間放置すると点滅が停止し、値がセットされます。

LEVEL METER 設定方法

LINE 入力、USB 入力からのソ-スレベルをピ-クレベル表示します。

(お客様が選択された入力ソ-スのレベルをピ-ク表示します。)


1. SW を回転して “表示 C”(3 ページをご参照下さい。) へ移行して下さい。

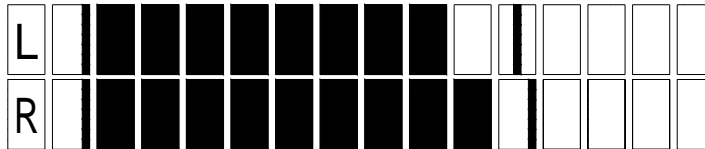

2. “LEVEL METER” が点滅しています。
3. SW を押下するとピ-クレベル表示を開始します。
点滅のまま放置すると、約 3 秒でピ-クレベル表示に切り替わります。

下図はピ-クレベル表示の概念図です。

ピ-クレベルは、下図の dB 値にほぼ近似していますが、大体の目安としてご使用下さい。

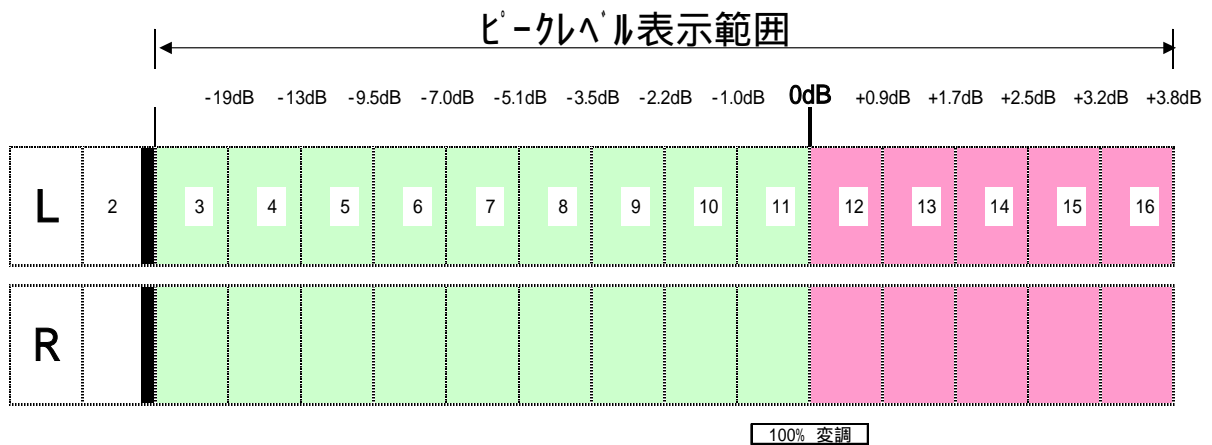

PC 設定方法

PC (コンピュータ) の LINE 出力、又は USB により本機へ音声入力する際の設定方法と注意事項です。

通常は、本機と PC 側 LINE 出力、又は、USB 接続のどちらかを PC が検知すると自動的に LINE 出力か USB 出力の切替えが行われます。

本機と PC を接続した状態で音声を再生したまま、PC の LINE 出力から、USB 出力 (又はその逆) へのケーブルのつなぎ替えを行った場合、自動的に切り替わらない事があります。その場合は、PC で再生中の音声を一度終了して、MEDIA PLAYER 等の音声再生ソフトを再び立ち上げて下さい。(通常はこの方法で自動的に切り替わります。)

それでも切り替わらない場合は下記手順にて切替えて下さい。

LINE 出力を本機に入力し FM 送信する場合。

タスクバーにスピーカが表示されている場合。

PC で再生している音声を LINE 出力から本機に入力し FM 送信する方法をご説明します。

- ・ 3.5 ステレオケーブルを PC 及び、本機に接続します。
- ・ PC 側からの出力レベルの設定と、LINE 出力の切替えを行います。

手順

1. ボリュームコントロールを表示します。
2. 画面右下のタスクバーにスピーカの表示がでている場合はダブルクリックします。



3. ボリュームコントロールが表示されま
す。

4. ボリュームコントロールの左下に“ USB
AUDIO DAC ”と表示されていますので、
PCでの音声出力がUSBに設定されてい
ます。

5. これを、LINE 出力に変更します。

6. メニューのオプションをクリックし、
プロパティをクリックします。




7. “プロパティ”ウィンドウの“ミキサ
-デバイス”のプルダウンメニューか
ら”SOUND MAX DIGITAL AUDIO”を
選択して、OK ボタンを押します。

弊社 PC 仕様です。実際にはお客が
ご使用になっているサウンドボ
ードの名称が表示されますので、それを
選択します。

8. この例では、ボリュームコントロールの
左下が”SOUND MAX DIGITAL AUDIO”
に変わりました。

お客様の PC 環境によってこの名称
は変わります。

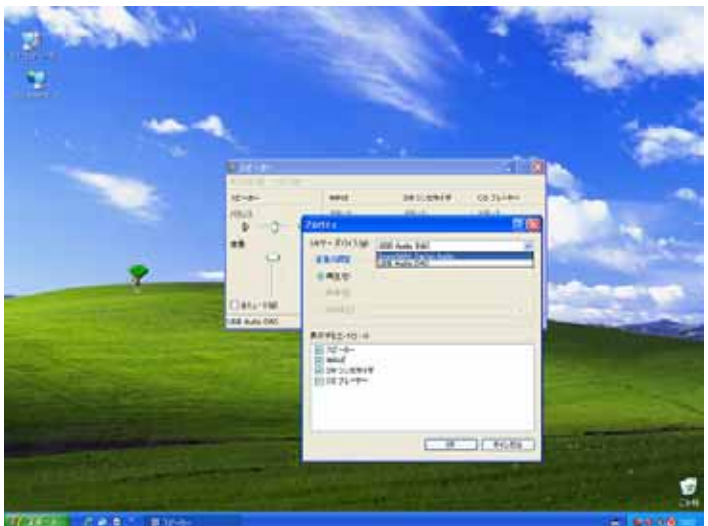


9. ここで、LINE 出力と関係あるのは、
“ボリューム”と”WAVE”の項目です。

この項目の左右バランスと、音量を
かえると、LINE 出力に反映されます。

あまり上げすぎると音が歪む場合
がありますのでご注意ください。

本機のレベルメ-タで確認しながら
最適な音量を設定して下さい。

LINE 入力の場合は、本機側にも LINE
レベル調整モ-ド (9ペ-ジ) があります。

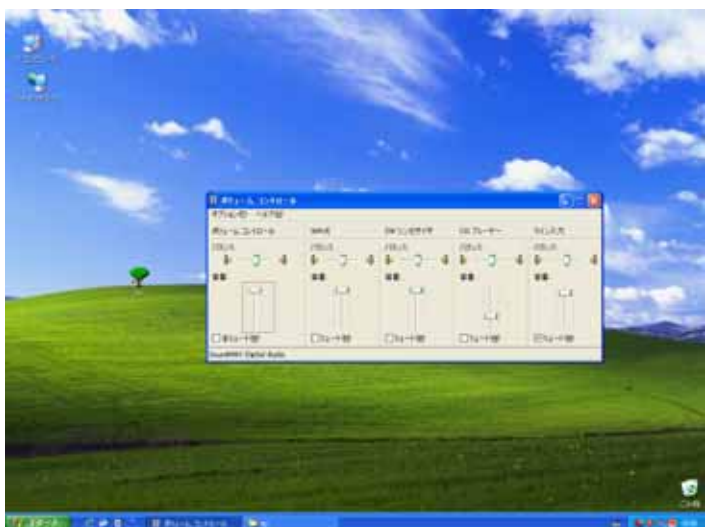

USB 出力を本機に入力し FM 送信する場合

PC で再生する音声を USB 経由で本機に入力し FM 送信する場合方法をご説明します。

- ・ USB A-B TYPE ケーブルを PC 及び、本機に接続します。
- ・ PC 側からの出力レベルの設定と、USB 経由の切替を行います。

手順

1. ボリュームコントロールを表示します。
2. 画面右下のタスクバーにスピーカの表示が
でている場合はダブルクリックします。



3. ボリュームコントロールが表示されます。
4. ボリュームコントロールの左下に “ SOUND
MAX DIGITAL AUDIO ” と表示されていま
すので、PC での音声出力が LINE 出力に設
定されています。
5. これを、USB 出力に変更します。
6. メニューのオプションをクリックし、プロ
パティをクリックします。
7. “ プロパティ ” ウィンドウの “ ミキサ
デバイス ” のプルダウンメニューから “ USB AUDIO DAC ” を選択して、OK ボタ
ンを押します。



8. ボリュームコントロールが表示されます。
9. ボリュームコントロールの左下に “ USB AUDIO DAC ” と表示されていますので、PC での音声出力が USB 出力に設定されました。



10. ここで、USB 出力と関係あるのは、“ボリューム”と“WAVE”の項目です。この項目の左右バランスと、音量をかえると、USB 出力に反映されます。あまり上げすぎると音が歪む場合がありますのでご注意ください。

レベルメータで確認しながら最適な音量を設定して下さい。

タスクバーにスピーカが表示されていない場合。


コントロールパネルからボリュームコントロールを表示する方法をご説明します。

手順

1. [スタート] [コントロールパネル]をクリックします。



2. [サウンド、音声、及びオーディオデバイス]をクリックします。

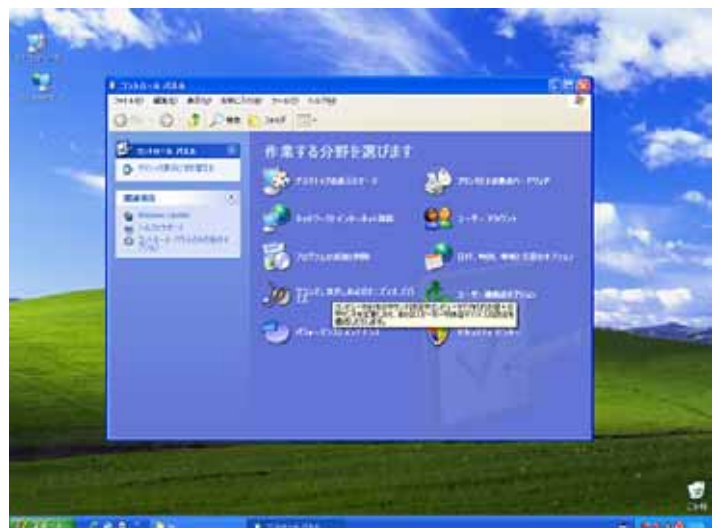

3. [スピーカの設定を変更する]をクリックします。



4. [サウンドとオーディオデバイスのプロパティ]が開きます。

5. “オーディオ” タグの “既定のデバイス” のプルダウンメニューから、LINE 出力、USB 出力のどちらかを選択します。

6. “音量” タグの “詳細設定” をクリックします。



7. “ボリュームコントロール”が表示されますので、“PC 設定の手順”の通りに設定して下さい。

同期制御方法

- ・送信機を同一エリア内で複数使用する場合は、基本クロックの同期をとる事により、干渉エリアのノイズ軽減が計れます。
- ・複数の送信機、複数の受信機を使用する場合に、位相差無く同期して送受信する事が出来ます。

干渉エリア・・・個々の送信機のアンテナより送信されている FM 波が重なりあう領域の事を指します。

一台の送信機をマスタ-送信機として、他の送信機をスレ-ブ機器とします。スレ-ブ機器は、本体内部のジャンパ-JP1 を、1-2 間でショートピンにてショートします。出荷時は 3-4 間がショートされています。(マスタ-設定。)

スレ-ブ機器の変更方法、ジャンパ-設定。


1. 前・背面の 8 つのネジを外して下さい。

注意：必ず、AC 電源をコンセントより外してから行って下さい。


JP1 の EXT 側(1-2 間)をショートピンにてショートします。



同期制御の等価回路

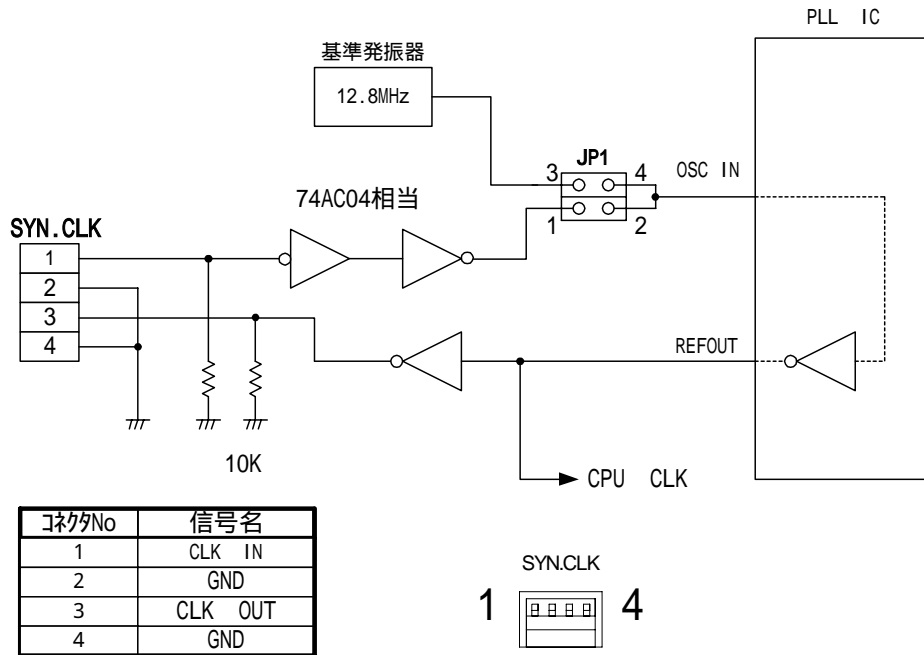

同期制御の接続方法

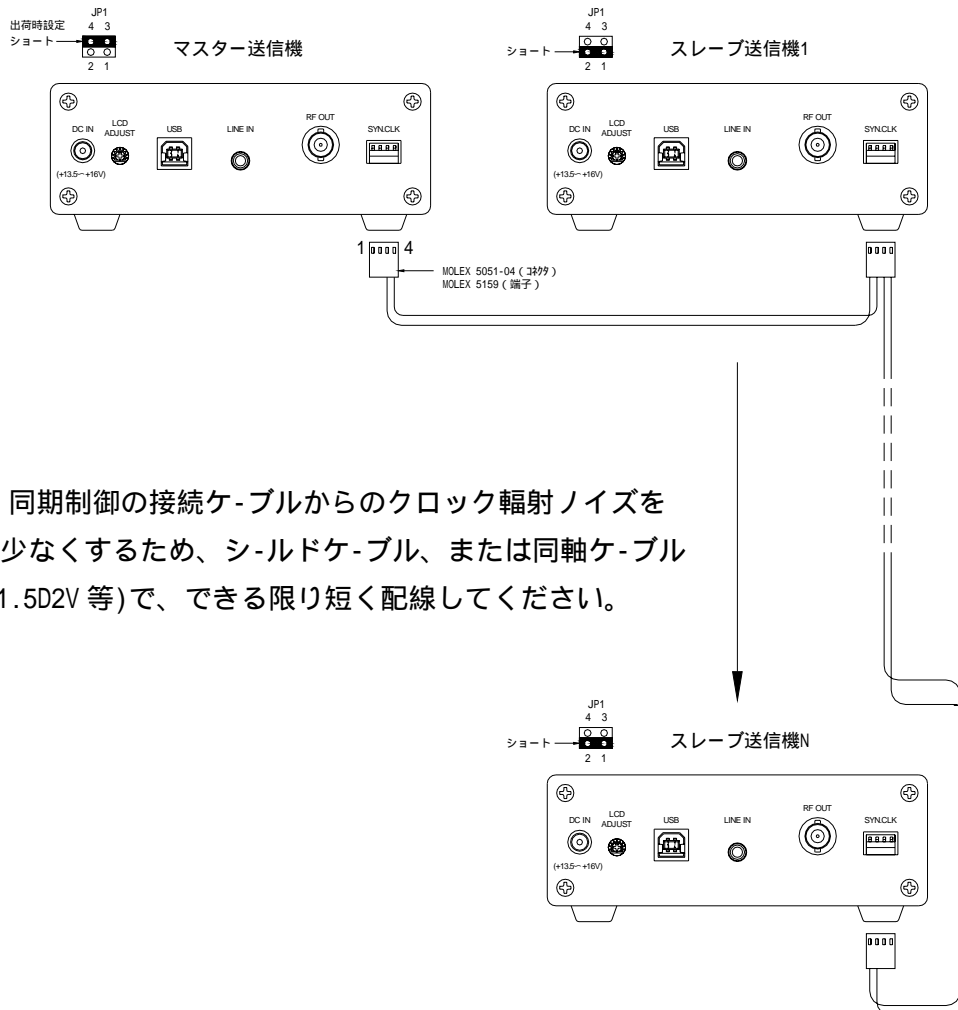

注意事項

LINE 入力時のサンプリングレートについてのご注意

LINE 入力に使用する音源については、制約がありますのでご注意ください。

LINE 入力を制御している IC 内部で、サンプリングレートの 1/2 の周波数のロ-パスフィルタ-を通して信号を処理しています。

(例 : 44.1kHz の場合は 22.05kHz)

この為、サンプリングレート 38kHz 以上の音声信号の場合は、ロ-パスフィルタ-を通しても、19kHz パイロット信号と干渉する可能性があります。

そこで、LINE に入力する音源については、一般的に使用されているサンプリングレート 96kHz, 48kHz, 44.1kHz, 32kHz のうち、32kHz のサンプリングレートの音源を入力して下さい。

お手持ちの音源が、96kHz, 48kHz, 44.1kHz のいずれかのサンプリングレートしか無い場合は、フリー-のソフトウェアでサンプリングレートを変換するソフトがありますので、それらのソフトを使用して、32kHz のサンプリングレートに変換してご使用下さい。

USB 入力時のご注意

USB 入力をご使用になるには、以下の諸条件を満たしている必要があります。

- ・ PC 側で動いている OS はリストに示す OS である事。
- ・ メ-カ-によって保証されている USB ポ-トを備えている事。

(本 FM 送信機の USB 入力は USB1.1 に準拠しています。)

本 FM 送信機の USB 入力は、PC にて Windows Media Player 等で再生されている音声を USB 経由で FM 送信するものです。USB メモリ内にある音声ファイルを再生する機能はありません。ご注意ください。

【OS リスト】

以下、Microsoft.

Windows 98/SE, WinDoWS ME.

Windows 2000 Professional.

Windows XP Home/Professional edition. (XP の場合は Service pack 1 以上。)

Windows Vista Business edition.

以下、Apple Computer

Mac OS 9.1. Japanese English edition.

Mac OS X 10.0. English edition.

Mac OS X 10.0 Japanese edition は USB audio Device の plug and play には対応していません。)

Mac OS X 10.1 Japanese edition SP

OS リストに記載された OS が動いている PC/AT 互換機の場合はさらに以下の条件が必要です。

- Motherboard using Intel. 440 BX or ZX chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using Intel i810 chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using Intel i815 chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using Intel i820 chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using Intel i845 chipset (ICH2 USB controller in the chipset)
- Motherboard using Intel i845 chipset (ICH4 USB controller in the chipset)
- Motherboard using Intel i850 chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using Intel i848 chipset (ICH5/R USB controller in the chipset)
- Motherboard using Intel i865 chipset (ICH5/R USB controller in the chipset)
- Motherboard using Intel i875 chipset (ICH5/R USB controller in the chipset)
- Motherboard using Intel core Duo and Intel 945 GM chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using Apollo KT133 chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using Apollo KT333 chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using Apollo Pro plus chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using MVP4 or MVP3 chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using Aladdin V chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using SiS530 or SiS559 chipset (chipset USB controller)
- Motherboard using SiS735 chipset (chipset USB controller)

以上の動作条件は、本 FM 送信機で採用している USB DAC IC のメ-カ-が保証している動作条件です。


USB DAC IC を本機に搭載した状態で動作試験をした条件ではありませんので、上記条件を満たしていても動作しない場合があります。

製品規格


送信周波数	: 74.0MHz ~ 90.0MHz (YS-1010SBJ-USB) 85.0MHz ~ 108.0MHz (YS-1010SBE-USB)
発振方式	: PLL シンセサイザ- (100kHz ステップ)
変調方式	: 周波数変調
送信出力レベル	: 約 50mW (+17dBm ± 1.5dB) 可変範囲 -31dB (1dB ステップ可変)
送信出力偏差	: 送信周波数帯域内にて 1dB TYP.
送信周波数確度	: ± 3ppm 以内 (@25)
高調波、スプリアス	: -60dBc 以下 (10MHz ~ 2.5GHz)
変調周波数帯域	: 30Hz ~ 15kHz にて偏差 1dB TYP.
サブキャリア抑圧比	: -70dBc TYP.
プリエンファシス	: 50 μ S (YS-1010SBJ-USB) 75 μ S (YS-1010SBE-USB)
入力音声フィルタ-	: 19kHz にて -60dB TYP.
変調周波数偏移	: ± 75kHz (0dBu 入力)
変調歪率	: 0.1% TYP.
S/N 比	: USB (70dB TYP.) @1kHz, JIS-A LINE (67dB TYP.) @1kHz, JIS-A
ステレオセパレ-ション	: 53dB TYP. @1kHz
パイロット信号安定度	: 19kHz ± 0.5Hz 以内
LINE 入力	: 基準入力 0dBu (775mVrms) 入力レベル範囲 +4dBu ~ -17dBu 1dB ステップでレベル調整 入力インピーダンス 22k 以上 使用デバイス PCM3052A (Ti)
USB 入力	: USB1.1 準拠 サンプリングレート 32kHz 使用デバイス PCM2704 (Ti)
音声リミッターレベル	: 約 +3.5dBu でリミッター ON
表示部	: 蛍光表示管 液晶表示モジュール (オプション)
パラメータ設定・表示	: STEREO / MONO LINE / USB 送信周波数 送信出力レベル 音声入力レベル ピ-クレベル表示
付加機能	: 同期送信 CLK 入出力 (複数台のとき使用)
保護回路	: 電源逆極性接続保護 雷サ-ジ保護
外観寸法	: 133W × 184D × 51H (取付金具、突起物含まず)
質量	: 約 620g (本体のみ)
供給電源	: DC+15V、約 270mA LCD バージョン DC+15V、約 360mA 蛍光表示管バージョン DC+13.5 ~ +16.5V 使用可能
使用環境	: -10 ~ +50 10% ~ 90%RH (結露なきこと) 注: この規格は、単体動作時の規格となります。

外 観 図

蛍光表示管バージョン

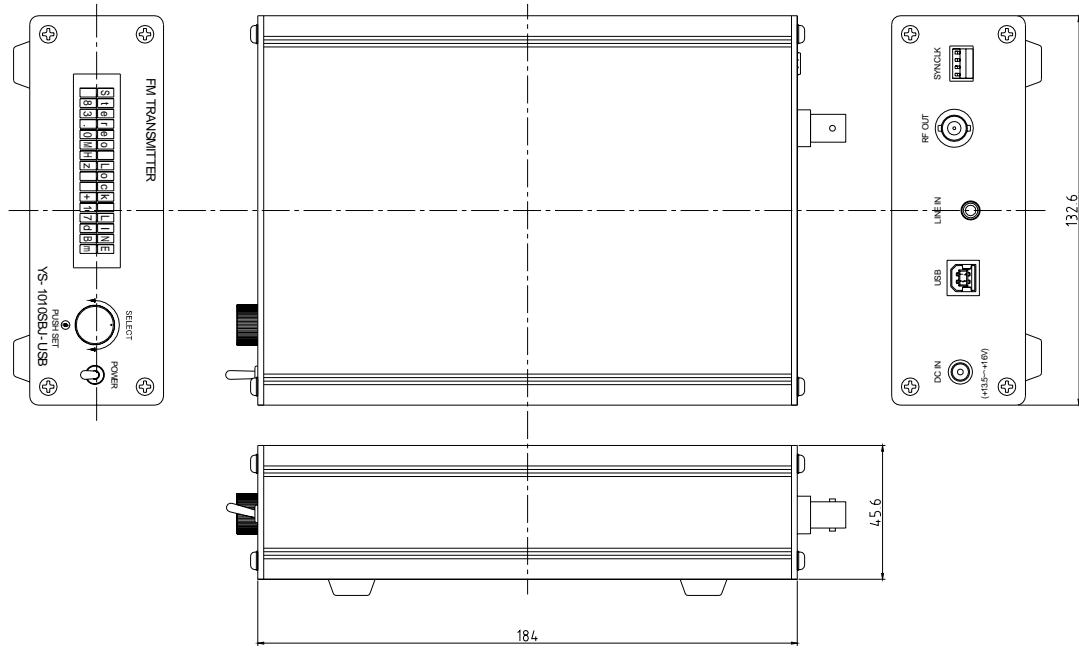

LCD 表示器バージョン (オプション)

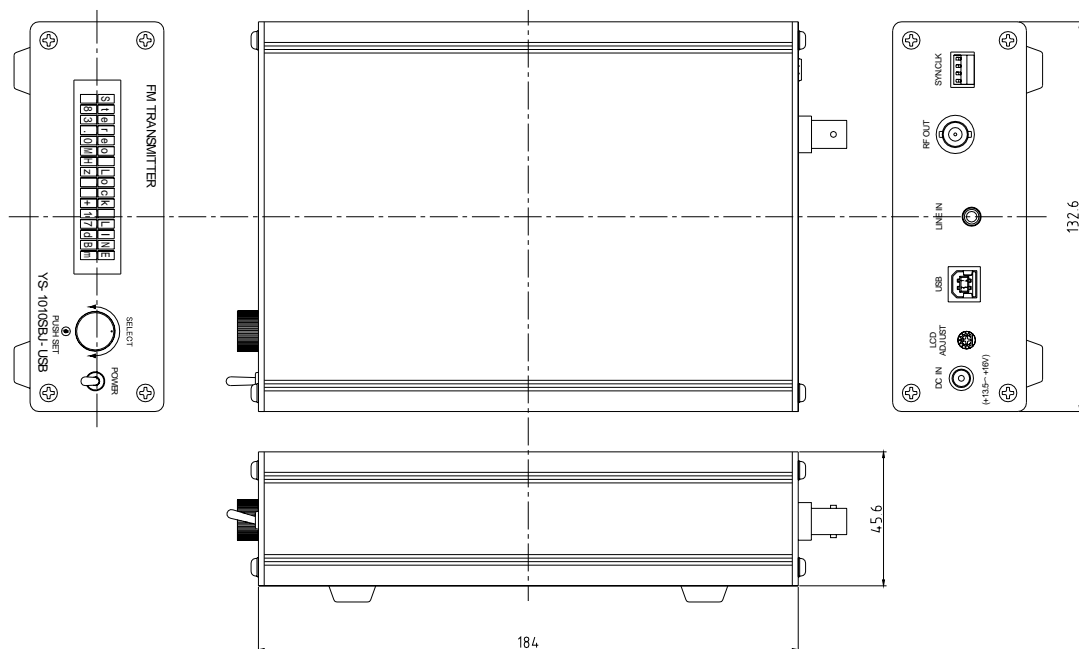

アフタ-サ-ビス

製品の保証について

製品の保証期間は1年間で納入後1年以内に発生した故障については、無償で修理致します。ただし、この期間内においてもお客様の使用上の誤り、天災等による故障・損傷は無償修理の対象より除外させていただきます。

弊社にて製品を管理していますので、保証時には製品をお知らせ下さい。

出張修理については保証期間に関わらず交通費、宿泊費は実費請求とさせていただきます。

製品名	F M送信機	Y S - 1 0 1 0 S B J - U S B
ご購入日	2 0 1 1 . . .	製品番号 S / N
お 客 様	ふりがな	
	お名前	
	〒890-0045	
	ご住所 鹿児島県鹿児島市武三丁目20番18号	
	TEL (099) 255 - 1637	
	E - mail	

製品についてのお問い合わせ

ご意見、ご質問は弊社 FM 商品企画事業部まで TEL、FAX、E-mail にてお申し付け下さい。

株式会社 ラフアンドレディ

URL [Http://www.randr.co.jp/](http://www.randr.co.jp/)

E-mail info2@randr.co.jp

〒158-0082

東京都世田谷区等々力6-40-10

ラフアンドレディビル

TEL 03-3703-1211 FAX 03-3703-1215